

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

1.- Preparación de la superficie

- Se recomienda que el muro o superficie a trabajar se encuentre lisa y libre de polvo y humedad.


* En caso de que el muro o superficie sea muy poroso o tenga algún acabado con textura, le recomendamos resanar para obtener un acabado uniforme que facilite la instalación de los paneles.

- Para lograr la mejor adherencia se recomienda que la superficie esté sellada, sobre todo en muros de ladrillo expuesto.


2.- Planeación

- Lo primero es definir el punto de inicio de colocación de los paneles, le sugerimos que sea desde alguna de las esquinas de la superficie y trazar unas guías rectas para asegurar que los paneles queden derechos en el muro así como entre ellos.


Herramienta:

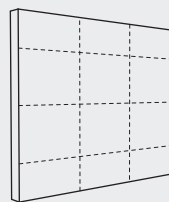


Trazo de guías

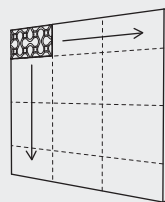



Definir inicio de instalación

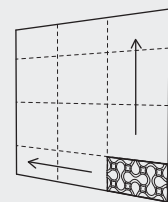

- Es importante definir la dirección y acomodo de los paneles antes de comenzar a instalar, por lo que le sugerimos presentar los paneles en el piso tal cual quedarán en el muro para tener una vista previa y asegurarse que la continuidad y orden de la figura sea la correcta.

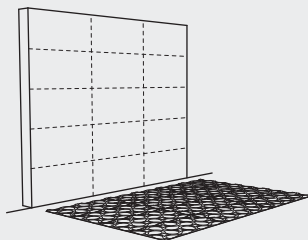


Ejemplo:

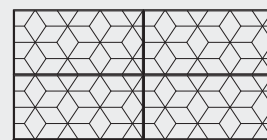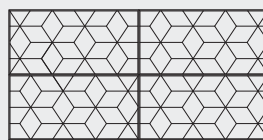


3.- Ajuste

* En caso de requerir realizar cortes en alguno de los paneles para dar acceso a apagadores o contactos, debido a algún objeto fijo en el muro o simplemente por ajustar a la medida del muro, estos se pueden realizar con herramientas manuales como navajas, cutter, segueta o herramientas eléctricas como sierras cintas, sierra caladora, sierra circular, discos de corte en esmeril, etc.

Ejemplos de cortes:

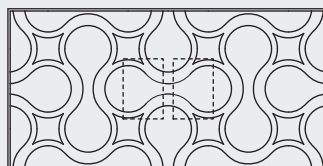


Apagador

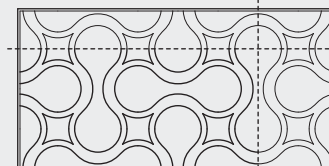


Ajuste a la medida

4.- Colocación


* Para la instalación se requiere de adhesivo base poliuretano (no incluido), así como cinta para fijación doble cara (incluida).

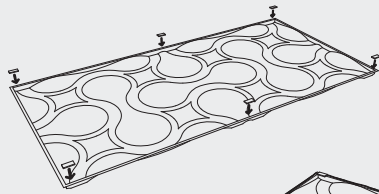

1.- Coloque la cinta en el marco del panel por la parte posterior

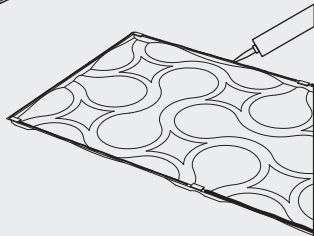

2.- Aplique adhesivo base poliuretano en el marco del panel por la parte posterior en el área sin cinta

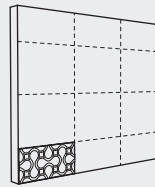


3.- Coloque el panel en el muro y presione hasta que la cinta haga contacto y se pegue al muro, esto ayudará a mantener el panel fijo mientras el adhesivo fragua. (+/- 24 hr). Realice la misma operación con los siguientes paneles.

5.- Acabado

* En espacios con cambios bruscos de temperatura se recomienda utilizar "cruquetas" para separar los paneles entre sí, manteniendo una separación igual entre ellos y evitar variaciones dimensionales. Las "cruquetas" van desde 1mm hasta 10 mm.

Ejemplos de cruquetas
1, 5, 10mm

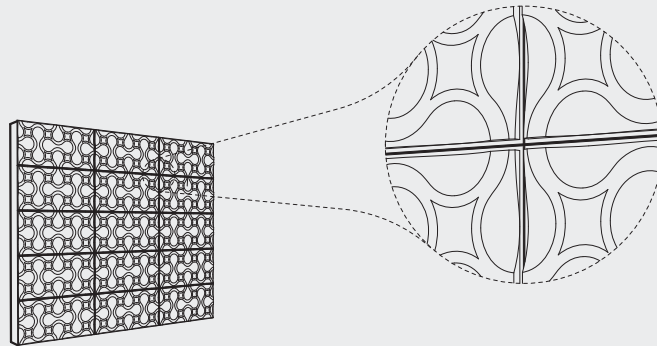

* En caso de adquirir panel natural o sin acabado, se pueden pintar ya instalados con la pintura de su elección base agua o solvente.

Preferentemente aplicar este acabado por aspersion para mejores resultados.